

# Inkoppling av tv, data och telefoni (Inbyggnadsskåp)

I dina rum sitter ett eller flera vägguttag med två kontakter i varje uttag. Dessa uttag är anslutna till ett dataskåp som sitter i din lägenhet (oftast i hallen i anslutning till elskåpet). Uttagen i rummen är numrerade, och dessa nummer finns också angivna i skåpet (A på bilden till höger).

Du väljer alltså själv vilka vägguttag som du vill koppla in eventuell tv, dator eller telefon till. På så sätt kan du enkelt byta uttag när du t.ex. möblerar om.

## Inkoppling

Du använder en datakabel för inkoppling mot din s.k. mediafördelare (B). Kabeln köper du själv, och kostar inte så mycket.



På mediafördelaren ska du använda portarna 1-4 för data och telefoni samt 5-8 för tv. Vilka portnummer inom intervallen du använder spelar ingen roll.


I bilden till höger har vi illustrerat (ritad röd kabel) en anslutning av dator från rumsuttag i nr 2 och tv från rumsuttag i nr 8. Dessa är anslutna till mediafördelarens portarna 3 respektive 7.

## WiFi-router

Vill du koppla in en egen router så finns det plats för denna vid (C). Datakopplingen från rumsuttag 2 till fördelarens 3 enligt bilden till höger gäller då inte. Istället får du koppla via routern och de portar som finns där.

TV-kopplingen ska fortsätta att gå direkt mellan rumsuttaget och mediafördelaren.

NYKÖPINGSHEM

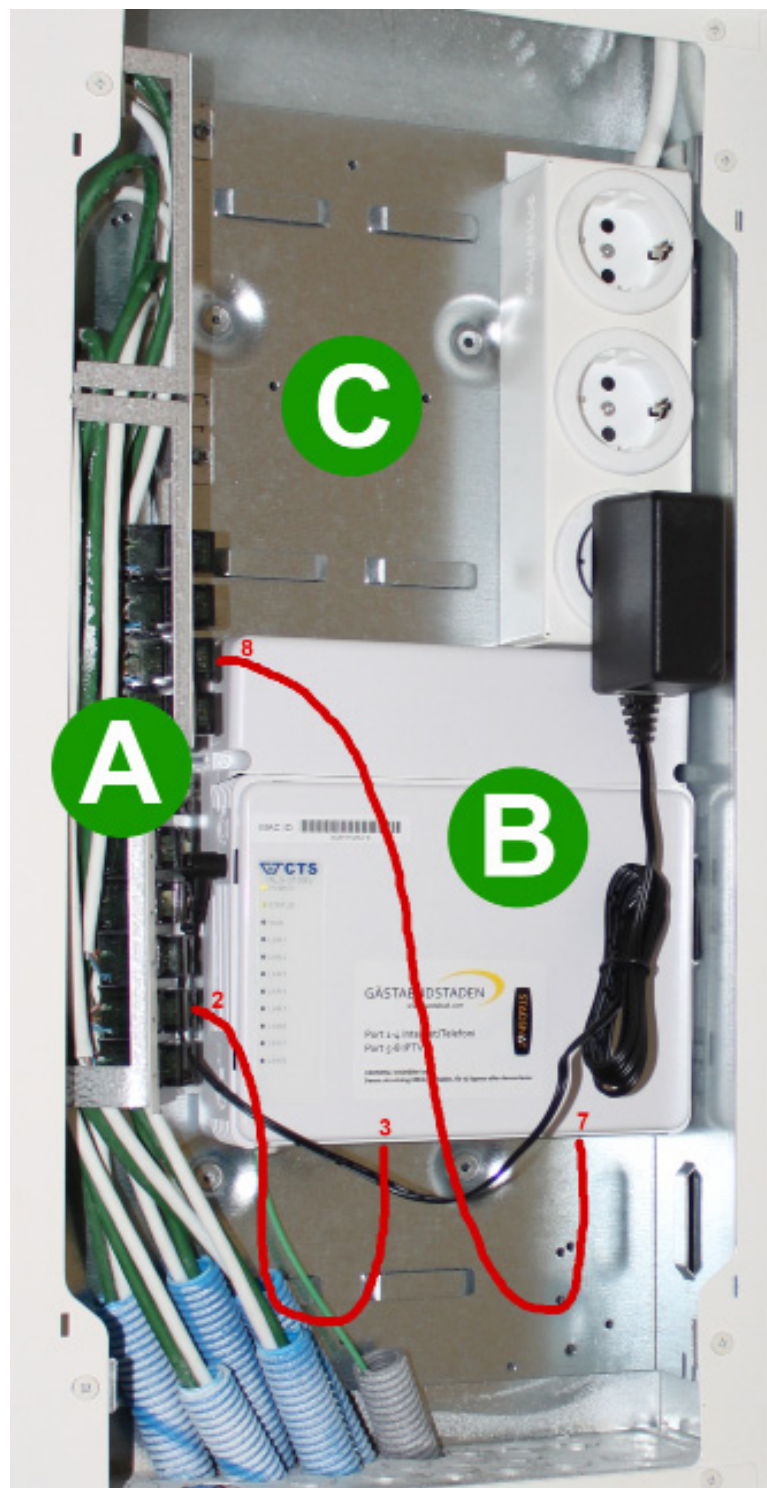

Utrustningen i ditt dataskåp är följande:

- A: Uttag från dina rum (numrerade)
- B: Mediafördelare från stadsnätet (får inte bortmonteras)
- C: Plats för egen router (t.ex. för eget WiFi-nät)